



**PALMPERFECT®**

**Beautytrim®**

NÁVOD K POUŽITÍ

model 3900M verze

22.12.14

Děkujeme, že jste si zakoupili přístroj PALMPERFECT® Beautytrim®. Abychom vám zajistili co nejlepší možnou zkušenost s tímto výrobkem, přečtěte si před použitím pečlivě všechny pokyny a bezpečnostní opatření.

## VAROVÁNÍ

Toto zařízení není hračka a není určeno pro použití dětmi nebo na dětech. Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti. Přístroj nepoužívejte, pokud má poškozený nůž nebo řezací jednotku, protože může dojít ke zranění. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, extrémním teplotám nebo zahřátým povrchům. Toto zařízení je odolné vůči vodě. Může být vystaven stříkající vodě ve sprše a lze jej opláchnout pod tekoucí vodou z kohoutku. Zařízení by nemělo být zcela ponořeno do vody.

## VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Precizní čepel
2. Detail čepele
3. Vypínač
4. Dvířka baterie
5. Nástavec pro zastřížení dvojí délky
6. Ochranný kryt


## BATERIE

Zastříhovač vyžaduje k provozu jednu (1) baterii AAA 1,5 V. Lze použít alkalické nebo lithiové baterie. Nepoužívejte staré nebo poškozené baterie.

Instalace / výměna baterie:

1. Otočením bateriového krytu proti směru hodinových ručiček jej odemkněte a vyjměte (obr. 1).
2. Vložte (1) baterii AAA podle označení polarit na bateriovém krytu (obr. 2).
3. Vraťte kryt baterie a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.


Poznámka: Vyměňte baterii, jakmile zjistíte, že zařízení pracuje pomaleji než obvykle. Nepoužívejte staré nebo poškozené baterie.

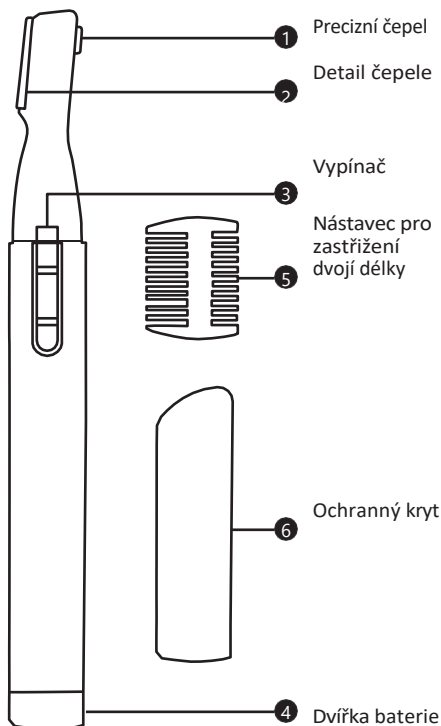

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

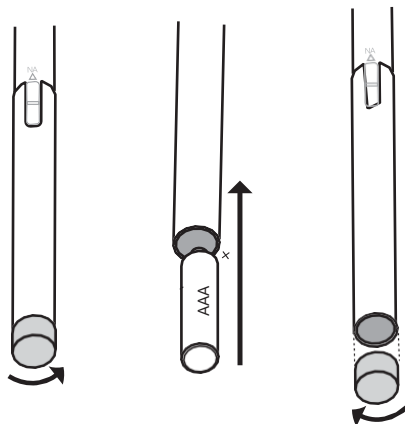


## POUŽITÍ BEAUTYTRIMU®

Zapínejte a vypínejte zařízení pomocí posuvného vypínače na přední straně výrobku. Nejlepších výsledků dosáhnete krátkými, rovnoměrnými tahy. Vyvíjejte pouze lehký tlak - není nutné silně tlačít. Experimentujte s průvodcem zastříhování a různými břitzy, abyste dosáhli požadovaného vzhledu.

## PŘIPEVNĚNÍ NÁSTAVCE PRO ZASTŘÍŽENÍ

Použití nástavce vám pomůže udržovat úhledný a konzistentní vzhled, což usnadní vaši péči o zevnějšek. Obě strany hřebenu zajistí různé délky. Chcete-li nasadit vodící nástavec, jednoduše jej nasadíte na čepele a jemně přitlačíte, dokud nezapadne na své místo (obr. 4).

Obr. 4

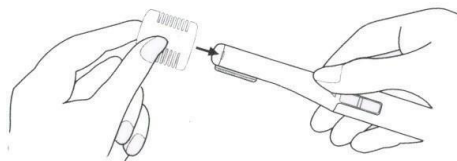

**VAROVÁNÍ:** Abyste předešli zranění, držte nástavec tak, že jeho ploché strany uchopíte mezi palec a ukazováček (obr. 4). Nepokoušejte se o demontáž při uchopení spodní části nástavce (Obr. 5).

## VÝMĚNA STŘÍHACÍCH NOŽŮ

Čepele zastříhovače lze vyjmout a vyčistit nebo vyměnit. Chcete-li nože vyjmout, odjistíte pojistku a sejměte sestavu nožů jemným tahem od základny zastříhovače. Sestavu nožů lze nasadit zpět tak, že nejprve zajistíte horní část a poté zatlačíte dolů a zajistíte spodní západku (Obr. 6).

Obr. 5



Obr. 6



## ČIŠTĚNÍ

K čištění nožů a prostoru zastříhovače lze použít malý kartáček a k jemnému očištění měkký hadřík. Čepele lze ze zastříhovače vyjmout a opláchnout je čistě pod vodou, ale hlavní kryt zastříhovače nevystavujte vodě.

## KONTAKT / ZÁRUKA / PODPORA

Na zastříhovač Beautytrim se vztahuje záruka na výrobní vady (s výjimkou stříhacích nožů) po dobu dvou let od data původního zakoupení. Společnost Borgy CZ a.s. podle svého uvážení a po předložení platného dokladu o koupi v záruční době holicí strojek bezplatně opraví nebo vymění. Pro pomoc nebo v případě problémů týkajících se výkonu, poškození, výměny břitů, záruky, pravidelné údržby nebo zpětné vazby od zákazníků, kontaktujte prosím prodejce.